

Accessori per Tendalini / Awning Accessories

Funghetti, Sottoviti, Distanziatori Parabrezza / Lashing Buttons, Washers, Spacer



Funghetto in plastica.
Plastic lashing button.

Code # 634 - bianco / white
Code # 635 - nero / black



Distanziatori parabrezza. per
Spacer for windscreen.
Code # 7015



Funghetto a goccia in plastica. Disponibile bianco o nero.
Tear plastic lashing button. Black or white available.

Code # 633



Sottoviti in nylon. Foro 5,5 mm.
Nylon washers, 5,5 mm hole.

Code # 631 - bianco / white
Code # 632 - nero / black




Funghetto in alluminio.
Aluminium lashing button.

Code # 636




Sottoviti con copritesta a scatto, in nylon. Disponibili bianche o nere.
Nylon washers with cap. White or black available.
Code # 7010 - foro / hole 4,2 mm
Code # 7011 - foro / hole 6 mm

Accessori Tendalini / Canopy Frame Accessories

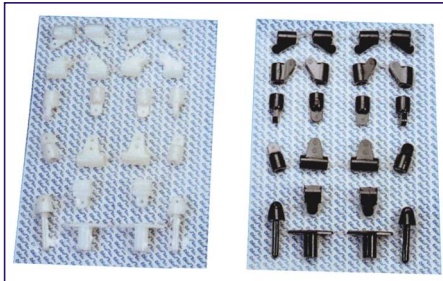

Kit completo di raccordi in nylon per tendalini a 2 archi da 22 pz, con viteria inox inclusa. Colore bianco o nero. Diametro per tubo da 18-20-22 mm. SPECIFICARE.
Mounting bracket for canopy frame kit 22 pz with AISI screws included. White or black color. Tube diameter for 18-20-22 mm. SPECIFY.
Code # 11360

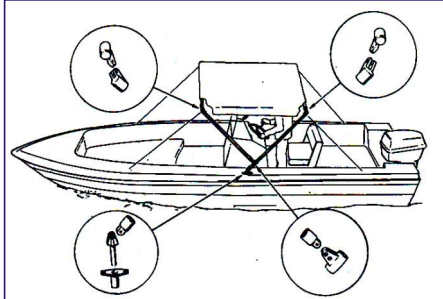

Giunto 1 ala Joint with 1 flange		
Code #		Colore Color
611	18	Bianco
612	18	Nero
613	20	Bianco
614	20	Nero
7001	22	Nero/Bianco



Giunto 2 ali Joint with 2 flanges		
Code #		Colore Color
615	18	Bianco
616	18	Nero
617	20	Bianco
618	20	Nero
7000	22	Nero/Bianco



Snodo autobloccante Joint with forc		
Code #		Colore Color
619	18	Bianco
620	18	Nero
621	20	Bianco
622	20	Nero
7003	22	Nero/Bianco



Terminale a occhio Final with eye		
Code #		Colore Color
623	18	Bianco
624	18	Nero
625	20	Bianco
626	20	Nero
7002	22	Nero/Bianco



Attacco coperta.
Joint for deck.
Code # 627 - bianco / white
Code # 628 - nero / black



Base incasso per tendalini.
Socket for tops.
Code # 629 - bianco / white
Code # 630 - nero / black



Attacco per battagliola.
Bianco o nero, specificare.
Joint for rail. White or black, specify.
Code # 639



Base incollabile per tendalini.
Sticking rubber base for tops.
Code # 2113



Terminale a occhio Final with eye	
Code #	Tubo
28008	22 mm.
28009	25 mm.



Snodo Joint	
Code #	Tubo
28017	22 mm.
28019	25 mm.



Snodo a forcella Joint with forc	
Code #	Tubo
28011	22 mm.
28012	25 mm.



Snodo a forcella apribile Joint with forc openable	
Code #	Tubo
28013	22 mm.
28014	25 mm.



Base per fissaggio verticale.
Base for vertical fastening
Code # 28005



Base dritta.
Straight base.
Code # 28004 - con vite / with screw
Code # 28002 - con perno removibile / with removing pin



Base inclinata.
Inclined base.
Code # 28003 - con vite / with screw
Code # 28006 - con perno removibile / with removing pin



Base tubo
Base for tubes
Code # 28001 - con vite / with screw
Code # 28007 - con perno removibile / with removing pin



Perni removibili Removing pins	
Code #	Dimen.
27999	5x13
28000	6x22
27998	6x33
27997	6x57



Perno removibile con molla
Removing pin with spring
Code # 27995

Tubi Inox-Alluminio/S.S.-Aluminium Tube



Code #	Materiale Material	Lunghezza barre Lenght bar	Tubo Tube
12500	Inox 316 - AISI 316	1 - 2 Mt.	20
12501	Inox 316 - AISI 316	1 - 2 - 3 Mt.	22
12502	Inox 316 - AISI 316	1 - 2 - 3 Mt.	25
12510	Alluminio - Aluminium	2 Mt.	20
12511	Alluminio - Aluminium	2 Mt.	22
12512	Alluminio - Aluminium	2 Mt.	25